SPACE-1800

ELECTRIC TREADMILL

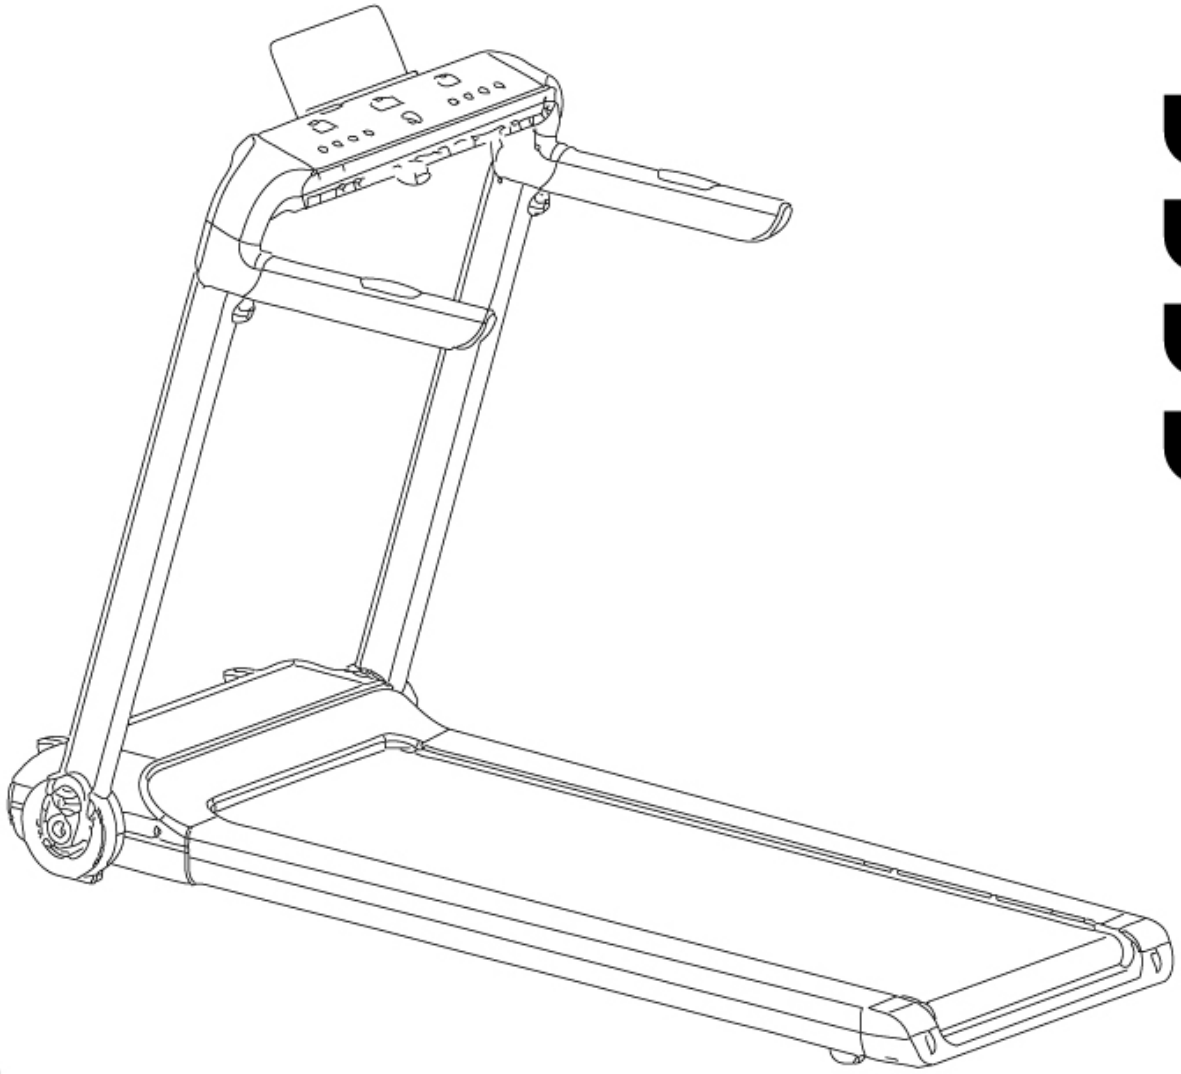

IT

FR

UK

ES

BOUDECH

CE

INDEX

- p4.IT
- p14.UK
- p24.ES
- p34.FR

ITALIANO

Tapis-Roulant Elettrico
U3

SPEC. TECNICHE

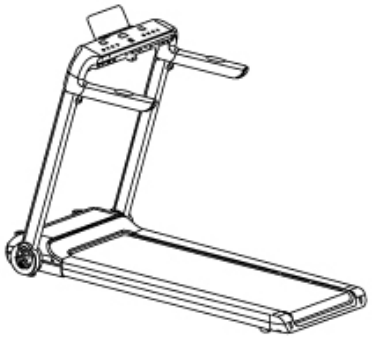

Modello no.	U3
Overview	Tapis-Roulant Elettrico

Space 1800W è il massimo in termini di design ed innovazione. Un tapis roulant marchio Boudech con prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display led ultrapiatto con tecnologia touch screen, e di un comodissimo supporto per ipad, Space 1800 non è solo un attrezzo da fitness, ma un accessorio di lusso progettato per rendere il tuo training ultra confortevole.

Grazie al telaio con ruote, robusto e compatto che non necessita di assemblaggio, ed al sistema di chiusura rapida, Space 1800 risulta estremamente semplice da spostare e riporre e richiede pochissima manutenzione da parte dell'utente. E' progettato appositamente per essere maneggiato e mantenuto con estrema semplicità.

Dotato di un potente motore da 1800W Space 1800 è incredibilmente silenzioso e raggiunge una velocità massima di 15 km/h. Grazie alla sua ampia e resistente superficie di corsa a 5 strati, Space 1800 regala all'utente una sensazione di corsa naturale ed estremamente confortevole.

Dotato di cardiofrequenzimetro incorporato e chiave magnetica per il blocco di emergenza, Space 1800 ti garantisce un training intenso in assoluta sicurezza.

Corredato da accessori di ultima tecnologia, quali speakers bluetooth incorporati per poter ascoltare musica durante l'allenamento ed interfaccia iOs/ Android per l'integrazione con le più comuni app di monitoraggio estensivo dell'allenamento.

Rumorosità	Velocità Max.	Superficie di corsa (LxLxP)	Carico Massimo Supportato	Sistema di chiusura
< 46 db	15 km/h	1210x460x2 mm	100 kg	Manuale
Dimensioni display	**Dimensioni da chiuso**	**Dimensioni da aperto**	**Peso**	**Blocco di sicurezza**
52,5x11cm	153x70x25cm (HxLxP)	110x153x70cm (HxLxP)	100 kg	Chiave magnetica

SICUREZZA

- MAI tentare di montare il tapis roulant mentre la cinghia di scorrimento è in movimento.
- MAI scendere dal tapis roulant mentre il nastro di scorrimento è in movimento.
- MAI azionare il tapis roulant se è danneggiato o non funziona come dovrebbe.
- NON fare sforzi eccessivi e NON lavorare fino allo sfinimento. Se sentite dolore o sintomi anomali, interrompete immediatamente l'allenamento e consultate il vostro medico.
- NON avviare il tapis roulant quando è in posizione ripiegata. NON azionare il tapis roulant all'interno o intorno a fonti d'acqua o fonti di calore ed evitare di posizionare il tapis roulant su tappeti spessi.
- NON utilizzare l'attrezzo all'aperto. Questo prodotto deve essere utilizzato SOLO in ambienti chiusi.
- NON posizionare alcun oggetto sul nastro di scorrimento o sul tapis roulant stesso.
- Non collegare MAI un cavo di alimentazione sotto tensione al tapis roulant. Si prega di spegnere l'alimentazione e l'interruttore ON/OFF sul retro di questa macchina prima di collegare il cavo di alimentazione alla macchina. Una volta collegato in modo sicuro, è possibile collegare l'alimentatore ed accendere l'attrezzo tramite l'interruttore ON/OFF sul retro della macchina. Il collegamento di un cavo sotto tensione direttamente sul retro della macchina può danneggiare i componenti elettrici.
- NON conservare il tapis roulant in ambienti eccessivamente freddi ed umidi, come ad esempio in un garage (con temperatura non costante) poichè aumenterebbe il rischio di danni ai componenti elettrici. Si consiglia di conservare la macchina in un locale asciutto e a temperatura costante.
- Questa macchina non è adatta ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
- Utilizzare il tapis roulant solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale.
- Si sconsiglia l'utilizzo del tapis-roulant ai bambini, e alle donne in gravidanza. Si

consiglia alle persone con particolari patologie o disabilità di utilizzare il tapis-roulant SOLO sotto consiglio del medico.

- Montare e azionare il tapis roulant su una superficie solida e piana. Posizionare il tapis roulant a pochi metri dalle pareti o dai mobili. Controllare l'unità prima di ogni utilizzo e verificare che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi. Mantenere sempre il tapis roulant in buone condizioni di lavoro.
- Può verificarsi un errore a causa di un'alimentazione instabile. NON condividere una presa di corrente con altri oggetti ad alta potenza come computer o unità di condizionamento dell'aria.
- Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica sportive adatte e abbigliamento da palestra sensato quando si usa il tapis roulant.
- Fare attenzione quando si piega un tapis roulant prima e dopo l'uso.
- NON tentare di effettuare la manutenzione del tapis roulant da soli, ad eccezione delle operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale. Il tapis roulant non contiene parti che possono essere riparate dall'utente, pertanto lo smontaggio del tapis roulant da parte dell'utente non solo annullerà la garanzia, ma potrebbe causare gravi lesioni.

Tenere sia la macchina che il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.

- Assicuratevi di indossare un abbigliamento e scarpe da ginnastica adeguati durante l'allenamento - evitando vestiti larghi. Legare i capelli lunghi e se si usano asciugamani durante l'allenamento, fare attenzione a tenerli ben lontani dalla superficie di corsa. La cintura di scorrimento non si ferma immediatamente se un oggetto rimane impigliato nella cintura o nei rulli.
- Se iniziate a sentirvi male durante l'uso, fermatevi immediatamente e consultate il vostro medico o il vostro personal trainer prima di continuare.
- Fare attenzione quando si regola la velocità, quindi, aumentarla o diminuirla sempre in modo costante.
- Il fermacorda di sicurezza deve essere fissato all'altezza della vita prima di iniziare un allenamento. Il cavo di sicurezza collega la clip di sicurezza alla console. Se si incontra qualsiasi tipo di difficoltà durante l'uso del tapis roulant, un forte strattone sul cavo della chiave di sicurezza o un rapido colpetto sul pulsante rosso ON/OFF fermerà immediatamente l'attrezzo
- Prima dell'uso, assicurarsi che il nastro di scorrimento sia fissato.
- NON regolare il nastro mentre la macchina è accesa o in uso.
- Spegnere tutte le funzioni e scollegare l'alimentazione di rete dopo l'uso.

LISTA PARTI

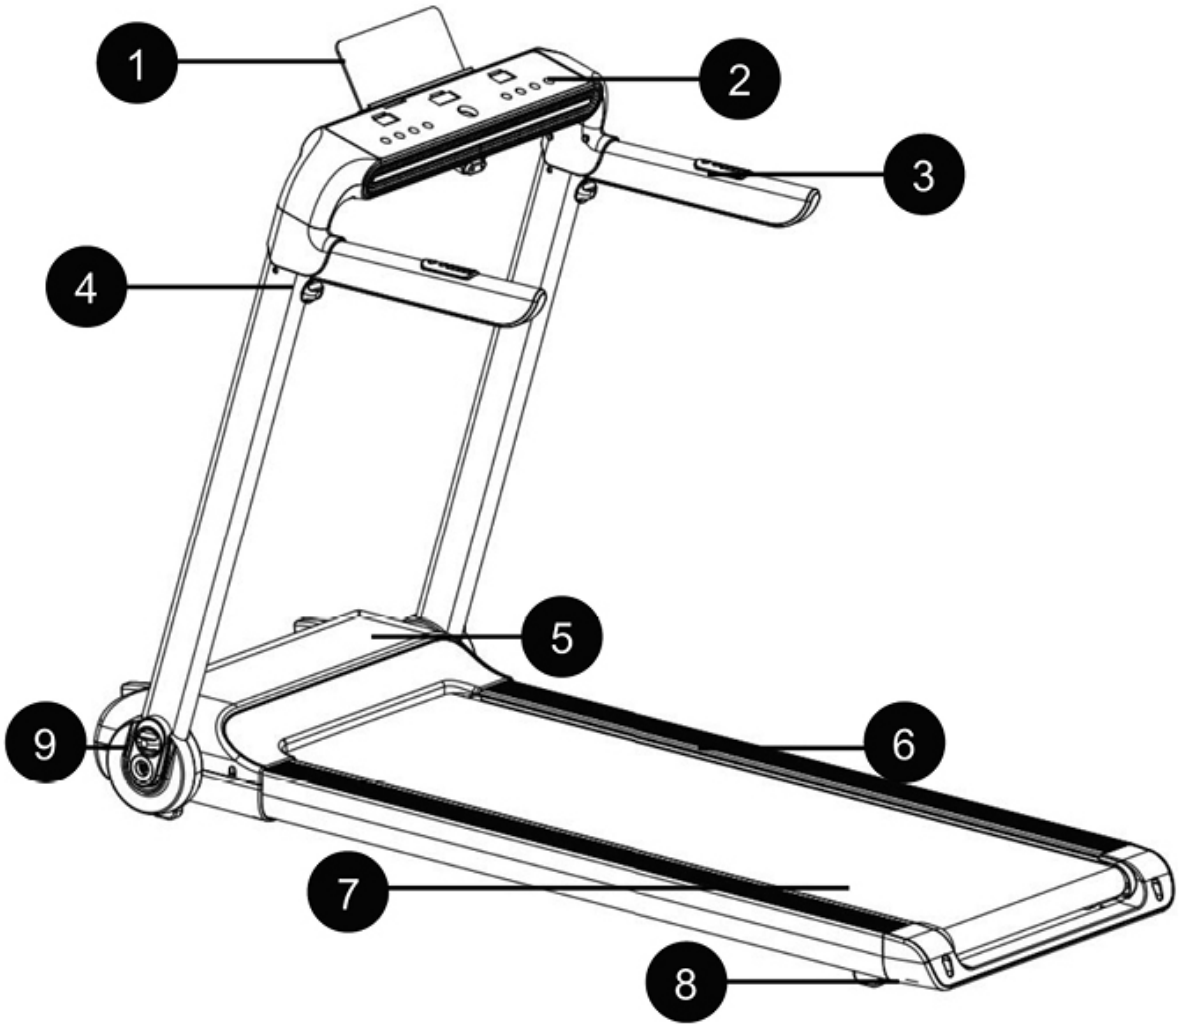

1	Supporto per dispositivi mobili
2	Computer Di Bordo
3	Sensori di Cardiofrequenza e controllo velocità
4	Manopola di fissaggio del manubrio motore
5	Motore
6	Binari Laterali
7	Tappeto
8	Stabilizzatori antigraffio
9	Manopola di fissaggio del telaio

MONTAGGIO

1. Con l'ausilo di un'altra persona estrarre l'attrezzo dal suo involucro e posizionarlo su una superfice piana.
2. Sollevare il manubrio in posizione verticale e fissarlo con le 2 manopole M8 fornite in dotazione.

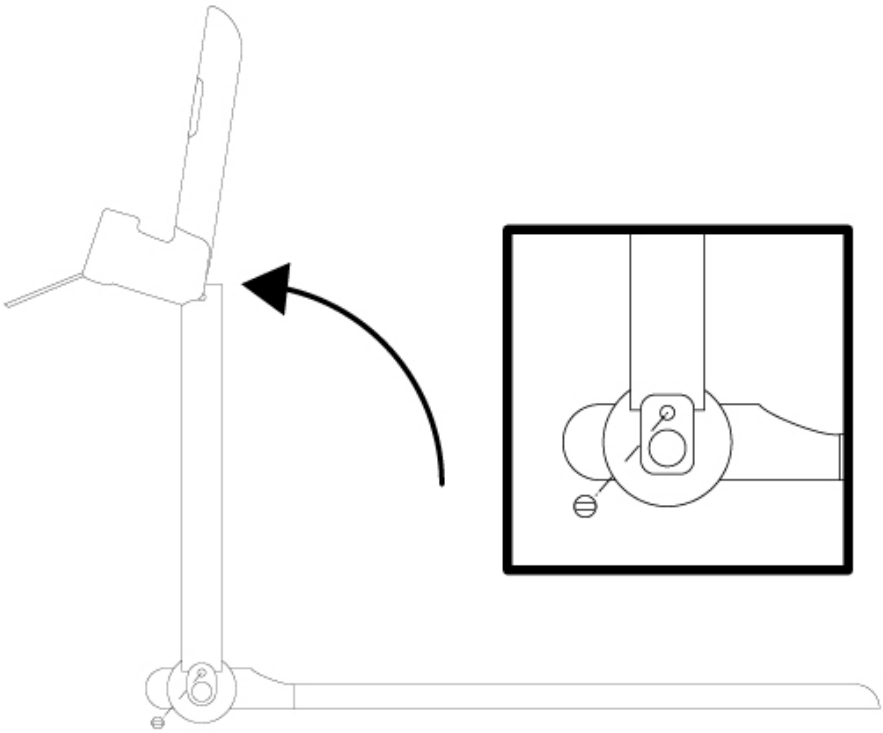

3. Abbassare la sezione del computer di bordo in posizione orizzontale e fissarlo con le 2 manopole fornite in dotazione.

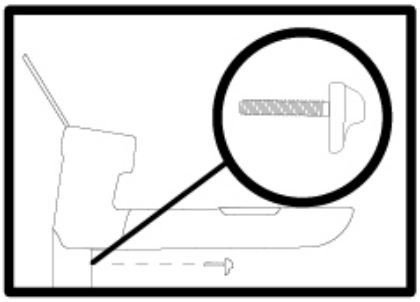

4. Sollevare il supporto Tablet installare la chiave di sicurezza utilizzando il sistema magnetico posizionato sulla parte inferiore del computer di bordo. Quindi collegare l'alimentazione ed azionare il bottone ON/OFF.
5. Per riporre l' attrezzo in modalità salvaspazio, rimuovere le manopole del manubrio e quelle del telaio e ripiegare la struttura su se stessa. Quindi se necessario sollevare l'attrezzo verticalmente con la sezione dove c'è il motore rivolta verso il suolo.

OPERAZIONI

SISTEMA INTELLIGENTE

1. Questo tapis roulant è stato progettato con integrazione hardware e software per fornire un allenamento intelligente.
2. La dashboard touch screen consente di monitorare da destra verso sinistra: velocità, tempo e distanza/calorie/battito cardiaco.
3. Sul lato sinistro della dashboard sarà possibile regolare il volume delle casse integrate, mentre cliccando sulle freccette posizionate sul lato destro della dashboard sarà possibile regolare la velocità di corsa. La velocità potrà essere velocemente cambiata utilizzando i 4 programmi preinstallati a velocità 3/5/9/12. Infine la velocità potrà essere regolata utilizzando anche i comandi posizionati sul manico stesso in prossimità dei sensori per le pulsazioni.
4. Grazie alla connettività Bluetooth sarà anche possibile collegare il proprio dispositivo mobile ed utilizzare le potenti casse integrate per ascoltare musica durante l'allenamento senza che il rumore del motore copri il suono del dispositivo mobile stesso.
5. Inoltre, sempre tramite la funzionalità Bluetooth è possibile scaricare l' app di fitness dal Play Store or App Store e monitorare il progresso del proprio allenamento giorno dopo giorno.

REGOLAZIONE DEL NASTRO DI SCORRIMENTO

1. **Il nastro di scorrimento devia a sinistra** - Avviare la macchina, impostare la velocità a 2-3Km/h senza carico sul nastro, usare la chiave a brugola per girare la vite di 1/4 di giro (vedi fig1). Quindi lasciar girare la macchina senza carico per 1-2 minuti. Ripetere il processo fino a quando il nastro diventa centrale.
2. **Il nastro di scorrimento devia a destra** - Avviare la macchina, impostare la velocità a 2-3Km/h senza carico sul nastro, usare la chiave a brugola per girare la vite di 1/4 di giro (vedi fig2). Quindi lasciar girare la macchina senza carico per 1-2 minuti. Ripetere il processo fino a quando il nastro diventa centrale.
3. **Inceppamento del nastro di scorrimento** - Se la cinghia di scorrimento è in stato di fermo, usare la chiave a brugola per ruotare la vite di 1/2 giro sia a sinistra che a destra fino a quando l'inceppamento non è risolto (vedi fig3).

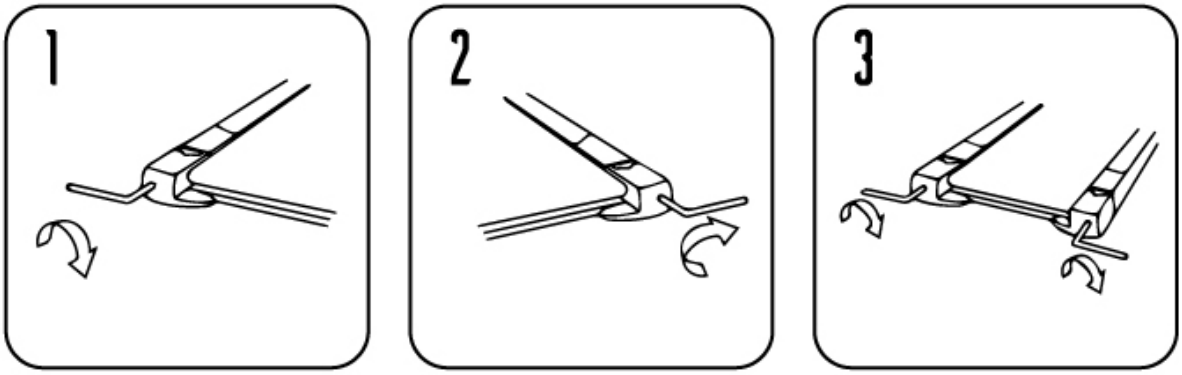

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

4. Si prega di scollegare l'alimentazione prima di controllare la macchina o effettuare operazioni di manutenzione.
5. Pulire la cinghia e la piastra del quadrante dopo l'uso, almeno una volta alla settimana.
6. Controllare e serrare le viti e le spine nel punto di fissaggio.
7. Non appendere vestiti o altri oggetti alla macchina.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CE

CE

Franchini Group, azienda proprietaria del marchio registrato BOUDECH, con sede operativa all' Interporto di Nola, Lotto D, 217/218, 80035 (Italy), dichiara che:

I tapis roulant SPACE 1800 corrispondenti al modello U3 sono conformi alle direttive 2014/35/EU e 2014/30/EU del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in relazione rispettivamente alla bassa tensione ed alla compatibilità elettromagnetica.

Franchini Group dichiara pertanto che i prodotti commercializzati corrispondono al campione sottoposto a test da parte del produttore secondo gli standard EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN62233:2008, EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55014-2:2015 ed è stata emessa la certificazione CE da parte di organizzazioni abilitate dalla comunità Europea.

Nola (Italy), 10 Dicembre 2020

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

ENGLISH

Electric Treadmill
U3

TECHNICAL SPEC.

Modello no.	U3
Overview	Electric Treadmill

Space 1800W is the ultimate in design and innovation. A Boudech brand treadmill with high performance and advanced features. Featuring a large ultra flat LED display with touch screen technology, and a convenient ipad holder, the Space 1800 is not just a piece of fitness equipment, but a luxury accessory designed to make your workout ultra comfortable.

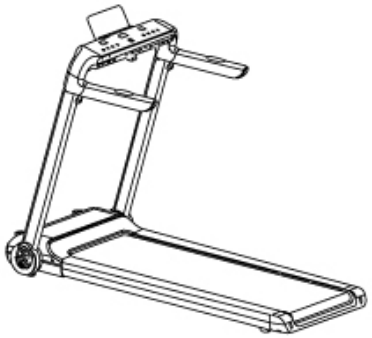

The Space 1800 is extremely easy to move and store and requires very little maintenance by the user, thanks to its robust and compact wheeled frame that does not require assembly, and its quick-closing system. It is specially designed to be easily handled and maintained.

Equipped with a powerful 1800W motor, Space 1800 is incredibly quiet and reaches a maximum speed of 15 km/h. Thanks to its large and durable 5-layer running surface, Space 1800 gives the user a natural and extremely comfortable running sensation.

Equipped with a built-in heart rate monitor and a magnetic key for emergency locking, the Space 1800 provides intensive training in complete safety.

Equipped with the latest technology accessories, such as built-in Bluetooth speakers for listening to music during training and an iOS/Android interface for integration with the most common extensive training monitoring apps. .

Noise	Max. Speed	Running surface (LxWxD)	Maximum load supported	Locking system
< 46 db	15 km/h	1210x460x2 mm	100 kg	Manual
Display size	**Dimensions when closed**	**Dimensions when open**	**Weight**	**Safety lock**
52,5x11cm	153x70x25cm (HxLxP)	110x153x70cm (HxLxP)	100 kg	Magnetic key

SAFETY

- NEVER attempt to mount the treadmill while the running belt is in motion.
- NEVER get off the treadmill while the running belt is in motion.
- NEVER operate the treadmill if it is damaged or does not work as it should.
- DO NOT overexert yourself or work yourself to exhaustion. If you feel any pain or abnormal symptoms, stop training immediately and consult your doctor.
- DO NOT start the treadmill when it is in the folded position. DO NOT operate the treadmill in or around water or heat sources and avoid placing the treadmill on thick carpets.
- DO NOT use the tool outdoors. This product should ONLY be used indoors.
- DO NOT place any objects on the running belt or on the treadmill itself.
- NEVER connect a live power cord to the treadmill. Please turn off the power supply and ON/OFF switch on the back of this machine before connecting the power cord to the machine. Once securely connected, you can connect the power supply and turn on the machine via the ON/OFF switch on the back of the machine. Connecting a live cable directly to the rear of the machine may damage electrical components.
- DO NOT store the treadmill in an excessively cold and humid environment, such as a garage (where the temperature is not constant), as this will increase the risk of damage to electrical components. We recommend storing the machine in a dry room at a constant temperature.
- This machine is not suitable for children under 14 years of age.
- Only use the treadmill for its intended use, as described in this manual.
- Children and pregnant women are not recommended to use the treadmill. People with particular illnesses or disabilities are advised to use the treadmill ONLY on medical advice.
- Mount and operate the treadmill on a solid, level surface. Place the treadmill a few feet away from walls or furniture. Check the unit before each use and make sure that all fasteners are secure. Always keep the treadmill in good working condition.

- An error may occur due to an unstable power supply. DO NOT share a power outlet with other high-powered objects such as computers or air conditioning units.
- It is advisable to wear suitable sports shoes and sensible gym clothing when using the treadmill.
- Be careful when bending a treadmill before and after use.
- DO NOT attempt to service the treadmill yourself, except for the maintenance tasks described in this manual. The treadmill contains no user-serviceable parts, so disassembly of the treadmill by the user will not only void the warranty, but could cause serious injury.

Keep both the machine and the power cord away from heated surfaces

- Make sure you wear appropriate clothing and trainers during training - avoid baggy clothes. Tie up long hair and if you use towels during training, take care to keep them well away from the running surface. The running belt will not stop immediately if an object gets caught in the belt or rollers.
- If you start to feel unwell during use, stop immediately and consult your doctor or personal trainer before continuing.
- Be careful when adjusting the speed, so always increase or decrease it consistently.
- The safety clip must be fixed at waist height before starting a workout. The safety cable connects the safety clip to the console. If you encounter any kind of difficulty while using the treadmill, a strong tug on the safety key cable or a quick tap on the red ON/OFF button will immediately stop the equipment.
- Before use, ensure that the running tape is secured.
- DO NOT adjust the belt while the machine is switched on or in use.
- Switch off all functions and disconnect mains power after use.

PARTS LIST

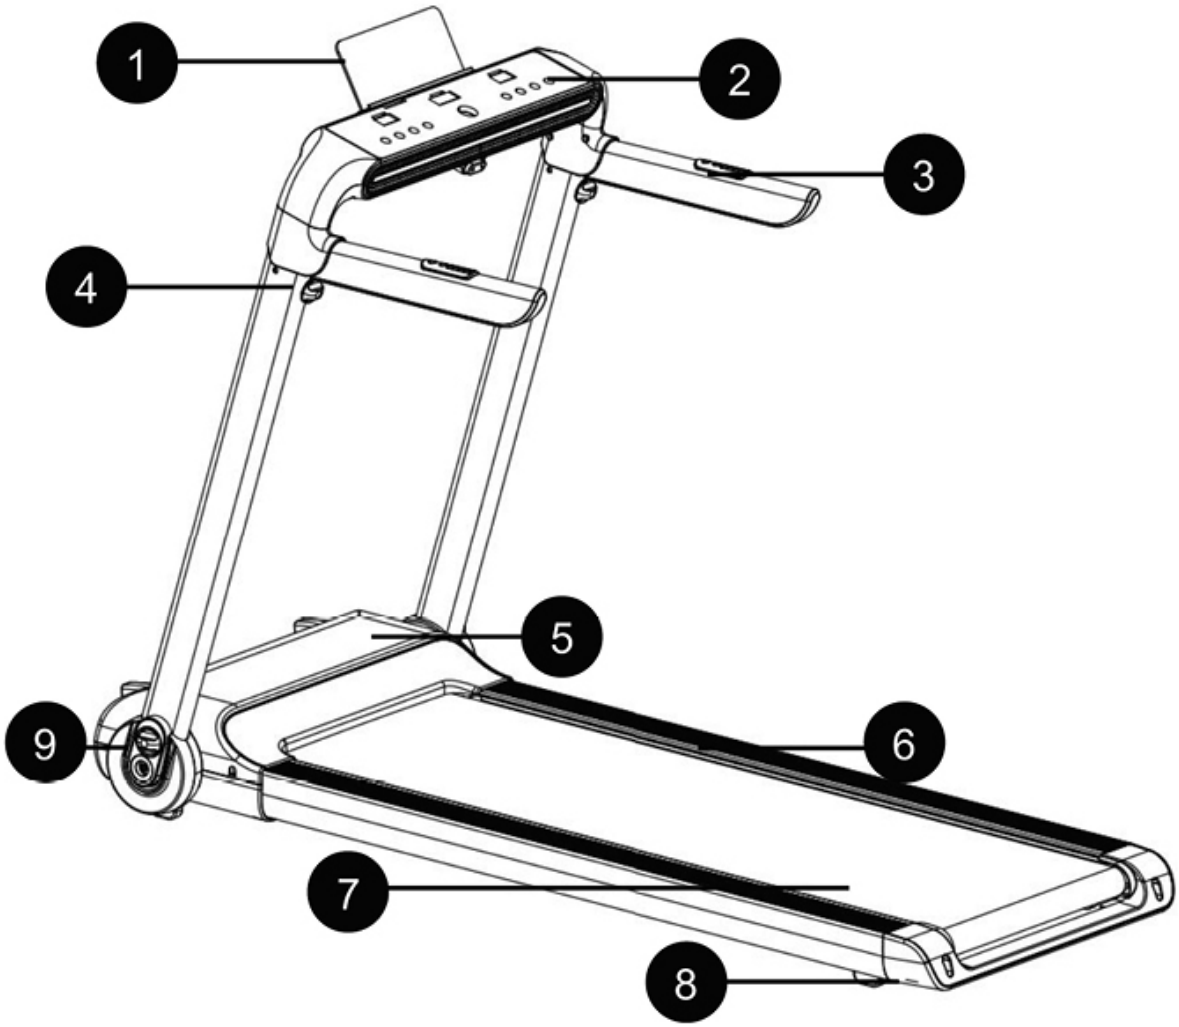

1	Support for mobile devices
2	Onboard Computer
3	Cardiofrequency sensors and speed control
4	Motor handlebar fixing knob
5	Motor
6	Side rails
7	Carpet
8	Anti-scratch stabilisers
9	Frame fixing knob

ASSEMBLY

1. With the help of another person, remove the tool from its casing and place it on a flat surface.
2. Raise the handlebar to an upright position and secure it with the two M8 knobs supplied.

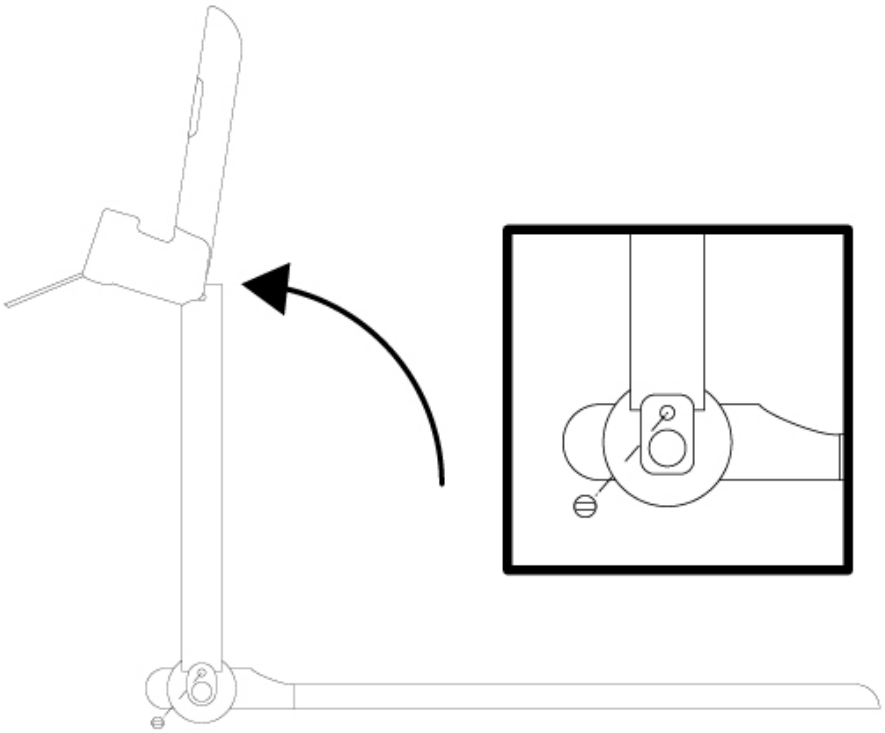

3. Lower the trip computer section into a horizontal position and secure it with the 2 supplied knobs.

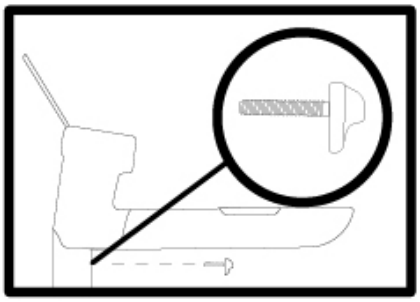

4. Lift the Tablet holder and install the security key using the magnetic system located on the underside of the on-board computer. Then connect the power supply and press the ON/OFF button.
5. To store the tool in space-saving mode, remove the handlebar and frame knobs and fold the frame back on itself. Then, if necessary, lift the tool vertically with the motor section facing the ground.

OPERATIONS

INTELLIGENT SYSTEM

1. This treadmill has been designed with hardware and software integration to provide an intelligent workout.
2. The touch screen dashboard allows you to monitor from right to left: speed, time and distance/calories/heart rate.
3. On the left side of the dashboard you can adjust the volume of the integrated speakers, while clicking on the arrows on the right side of the dashboard you can adjust the running speed. The speed can be quickly changed using the 4 pre-installed 3/5/9/12 speed programmes. Finally, the speed can also be adjusted using the controls located on the handle itself near the pulse sensors.
4. Thanks to Bluetooth connectivity, you can also connect your mobile device and use the powerful integrated speakers to listen to music during your workout without the sound of the engine covering the sound of your mobile device.
5. In addition, you can download the fitness app from the Play Store or App Store via Bluetooth and monitor the progress of your workout day after day.

ADJUSTMENT OF THE SLIDING BELT

1. **The running belt deviates to the left** - Start the machine, set the speed to 2-3Km/h without load on the belt, use the Allen key to turn the screw 1/4 turn (see fig1). Then let the machine run without load for 1-2 minutes. Repeat the process until the belt becomes central.
2. **The running belt deviates to the right** - Start the machine, set the speed to 2-3Km/h without load on the belt, use the Allen key to turn the screw 1/4 turn (see fig2). Then let the machine run without load for 1-2 minutes. Repeat the process until the belt becomes central.
3. **Jamming of the running belt** - If the sliding belt is in a jammed state, use the Allen key to turn the screw 1/2 turn to either the left or right until the jam is resolved (see fig3).

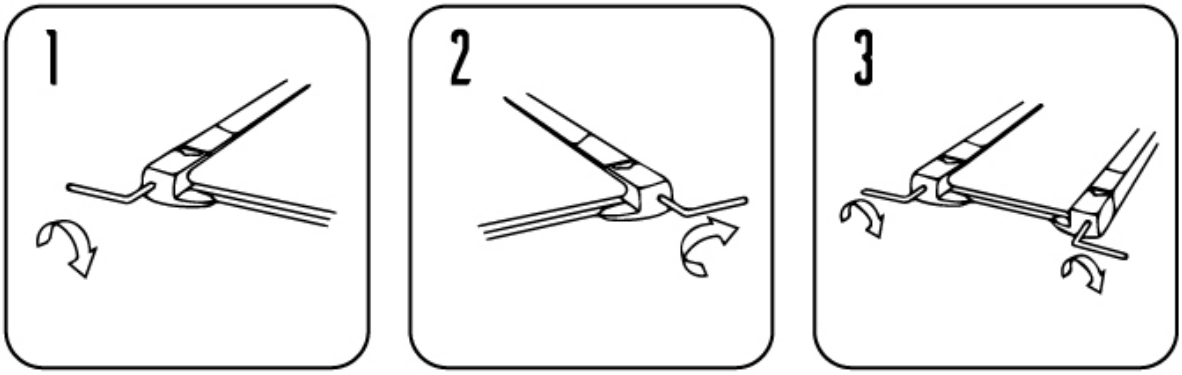

DAILY MAINTENANCE

4. Please disconnect the power supply before checking the machine or performing maintenance.
5. Clean the strap and dial plate after use, at least once a week.
6. Check and tighten the screws and pins at the fixing point.
7. Do not hang clothes or other objects from the machine.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CE

Franchini Group, owner of the registered trademark BOUDECH, with operational headquarters at Interporto di Nola, Lotto D, 217/218, 80035 (Italy), declares that:

The SPACE 1800 treadmills corresponding to the U3 model comply with Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to low voltage and electromagnetic compatibility respectively.

Franchini Group therefore declares that the products marketed correspond to the sample tested by the manufacturer according to the standards EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN62233:2008, EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55014-2:2015 and CE certification has been issued by organisations authorised by the European Community.

Nola (Italy), 10 Dicembre 2020

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

ESPAÑOL

Cinta de correr eléctrica
U3

PÁGINA TÉCNICA

Modello no.	U3
Overview	Cinta de correr eléctrica

Space 1800W es lo último en diseño e innovación. Una cinta de correr de la marca Boudech con altas prestaciones y características avanzadas. Equipado con una gran pantalla LED ultraplana con tecnología de pantalla táctil, y un cómodo soporte para el ipad, Space 1800 no es sólo una máquina de fitness, sino un accesorio de lujo diseñado para hacer su entrenamiento ultra cómodo.

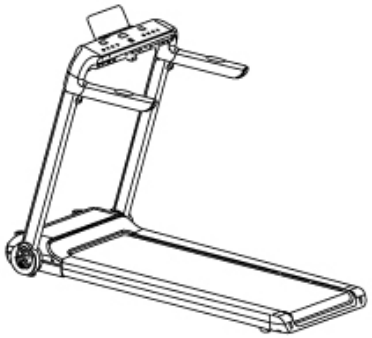

Gracias al robusto y compacto bastidor con ruedas, que no requiere montaje, y al sistema de cierre rápido, Space 1800 es extremadamente fácil de mover y almacenar y requiere muy poco mantenimiento por parte del usuario. Está especialmente diseñado para ser manejado y mantenido con extrema sencillez.

Equipado con un potente motor de 1800W, Space 1800 es increíblemente silencioso y alcanza una velocidad máxima de 15 km/h. Gracias a su amplia y duradera superficie de carrera de 5 capas, Space 1800 proporciona al usuario una sensación de carrera natural y extremadamente cómoda.

Equipado con un pulsómetro integrado y una llave magnética para el bloqueo de emergencia, Space 1800 garantiza un entrenamiento intenso con total seguridad.

Equipado con accesorios de última tecnología, como altavoces bluetooth incorporados para escuchar música durante el entrenamiento e interfaz iOs/Android para la integración con la app más común para el seguimiento exhaustivo del entrenamiento.

Ruido	Velocidad máxima	Superficie de rodadura (LxLxP)	Carga máxima soportada	Sistema de cierre
< 46 db	15 km/h	1210x460x2 mm	100 kg	Manual
Tamaño de la pantalla	**Dimensiones cuando está cerrado**	**Dimensiones cuando está abierto**	**Peso**	**Cierre de seguridad**
52,5x11cm	153x70x25cm (HxLxP)	110x153x70cm (HxLxP)	100 kg	Llave magnética

SEGURIDAD

- NUNCA intente montar la cinta de correr mientras la cinta esté en movimiento.
- NUNCA te bajes de la cinta de correr mientras la cinta esté en movimiento.
- NUNCA utilice la cinta de correr si está dañada o no funciona como debería.
- NO te esfuerces en exceso ni trabajes hasta la extenuación. Si siente algún dolor o síntoma anormal, deje de entrenar inmediatamente y consulte a su médico.
- NO ponga en marcha la cinta de correr cuando esté en posición plegada. NO utilice la cinta de correr en fuentes de agua o fuentes de calor o cerca de ellas y evite colocar la cinta de correr sobre alfombras gruesas.
- NO utilice la herramienta al aire libre. Este producto sólo debe utilizarse en interiores.
- NO coloque ningún objeto sobre la cinta de correr ni sobre la propia cinta.
- NUNCA conecte un cable de alimentación con corriente a la cinta de correr. Por favor, apague la fuente de alimentación y el interruptor ON/OFF en la parte trasera de esta máquina antes de conectar el cable de alimentación a la máquina. Una vez conectada de forma segura, puede conectar la fuente de alimentación y encender la máquina mediante el interruptor ON/OFF de la parte trasera de la máquina. Conectar un cable con corriente directamente a la parte trasera de la máquina puede dañar los componentes eléctricos.
- NO almacene la cinta de correr en un entorno excesivamente frío y húmedo, como un garaje (donde la temperatura no sea constante), ya que aumentará el riesgo de que se dañen los componentes eléctricos. Se recomienda almacenar la máquina en un lugar seco y a una temperatura constante.
- Esta máquina no es adecuada para niños menores de 14 años.
- Utilice la cinta de correr únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.
- No se recomienda que los niños y las mujeres embarazadas utilicen la cinta de correr. Se aconseja a las personas con patologías o discapacidades particulares que utilicen la cinta de correr SÓLO bajo consejo médico.

- Monte y haga funcionar la cinta de correr sobre una superficie sólida y nivelada. Coloque la cinta de correr a unos metros de distancia de las paredes o los muebles. Inspeccione la unidad antes de cada uso y asegúrese de que todos los elementos de fijación estén bien sujetos. Mantenga siempre la cinta de correr en buenas condiciones de funcionamiento.
- Puede producirse un error debido a una alimentación inestable. NO comparta una toma de corriente con otros objetos de alta potencia como ordenadores o aparatos de aire acondicionado.
- Se recomienda llevar calzado deportivo adecuado y ropa de gimnasia sensata cuando se utilice la cinta de correr.
- Tenga cuidado al doblar la cinta de correr antes y después de usarla.
- NO intente reparar la cinta de correr usted mismo, excepto para las tareas de mantenimiento descritas en este manual. La cinta de correr no contiene piezas que el usuario pueda reparar, por lo que el desmontaje de la cinta por parte del usuario no sólo anulará la garantía, sino que podría causar lesiones graves.

Mantenga tanto la máquina como el cable de alimentación alejados de las superficies calientes.

- Asegúrate de llevar la ropa y las zapatillas adecuadas durante el entrenamiento: evita la ropa holgada. Recoge el pelo largo y, si utilizas toallas durante el entrenamiento, procura mantenerlas bien alejadas de la superficie de carrera. La cinta en marcha no se detendrá inmediatamente si un objeto queda atrapado en la cinta o en los rodillos.
- Si comienza a sentirse mal durante su uso, deje de hacerlo inmediatamente y consulte a su médico o entrenador personal antes de continuar.
- Tenga cuidado al ajustar la velocidad, de modo que siempre la aumente o la reduzca de forma coherente.
- El clip de seguridad debe colocarse a la altura de la cintura antes de comenzar el entrenamiento. El cable de seguridad conecta el clip de seguridad a la consola. Si encuentra cualquier tipo de dificultad mientras utiliza la cinta de correr, un fuerte tirón del cable de la llave de seguridad o un rápido toque en el botón rojo de ON/OFF detendrá inmediatamente el equipo
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que la cinta de correr está asegurada.
- NO ajuste la correa mientras la máquina esté encendida o en uso.
- Apague todas las funciones y desconecte la corriente eléctrica después de su uso.

LISTA DE PIEZAS

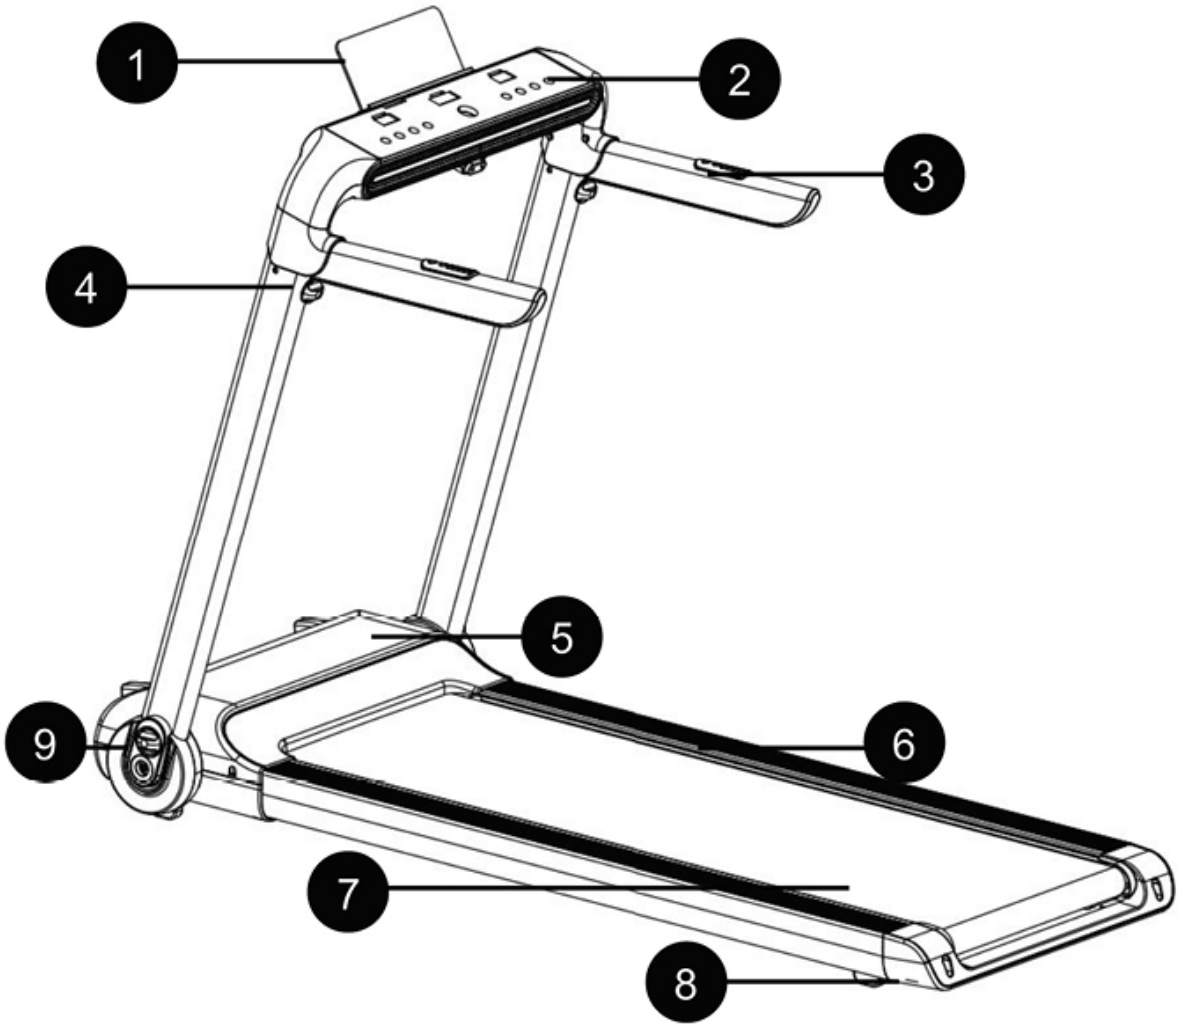

1	Apoyo a los dispositivos móviles
2	Ordenador de a bordo
3	Sensores de cardiofrecuencia y control de velocidad
4	Pomo de fijación del manillar del motor
5	Motor
6	Rieles laterales
7	Alfombra
8	Estabilizadores antirayaduras
9	Pomo de fijación del marco

MONTAJE

1. Con la ayuda de otra persona, saque la herramienta de su carcasa y colóquela en una superficie plana.
2. Levante el manillar hasta una posición vertical y fíjelo con los 2 pomos M8 suministrados.

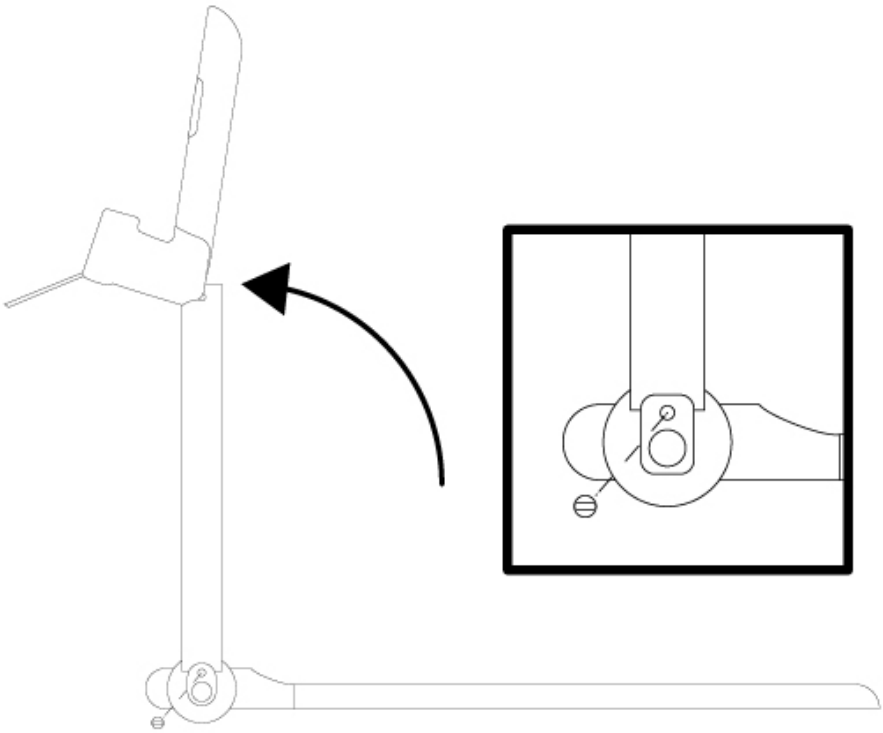

3. Baje la sección del ordenador de a bordo a una posición horizontal y fíjela con los 2 pomos suministrados.

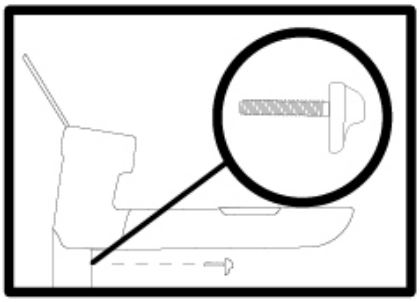

4. Levante el soporte de la tableta e instale la llave de seguridad mediante el sistema magnético situado en la parte inferior del ordenador de a bordo. A continuación, conecte la fuente de alimentación y accione el botón ON/OFF.
5. Para guardar la herramienta en modo de ahorro de espacio, retire los pomos del manillar y del cuadro y pliegue el cuadro sobre sí mismo. A continuación, si es necesario, levante la herramienta verticalmente con la sección del motor hacia el suelo.

OPERACIONES

SISTEMA INTELIGENTE

1. Esta cinta de correr está diseñada con integración de hardware y software para proporcionar un entrenamiento inteligente.
2. El cuadro de mandos con pantalla táctil permite controlar de derecha a izquierda: velocidad, tiempo y distancia/calorías/ritmo cardíaco.
3. En el lado izquierdo del salpicadero será posible ajustar el volumen de los altavoces integrados, mientras que pulsando las flechas situadas en el lado derecho del salpicadero será posible ajustar la velocidad de marcha. La velocidad se puede cambiar rápidamente utilizando los 4 programas preinstalados a velocidades 3/5/9/12. Por último, la velocidad también puede ajustarse mediante los controles situados en la propia empuñadura, cerca de los sensores de pulso.
4. Gracias a la conectividad Bluetooth también puedes conectar tu dispositivo móvil y utilizar los potentes altavoces incorporados para escuchar música durante tu entrenamiento sin que el ruido del motor tape el sonido del propio dispositivo móvil.
5. Además, puedes descargar la aplicación de fitness de Play Store o App Store a través de Bluetooth y controlar el progreso de tu entrenamiento día tras día.

AJUSTE DE LA CINTA DESLIZANTE

1. **La cinta deslizante se desvía hacia la izquierda** - Poner en marcha la máquina, ajustar la velocidad a 2-3Km/h sin carga en la cinta, utilizar la llave Allen para girar el tornillo 1/4 de vuelta (ver fig1). A continuación, deje que la máquina funcione sin carga durante 1-2 minutos. Repita el proceso hasta que la cinta quede centrada.
2. **La cinta deslizante se desvía hacia la derecha** - Poner en marcha la máquina, ajustar la velocidad a 2-3Km/h sin carga en la cinta, utilizar la llave Allen para girar el tornillo 1/4 de vuelta (ver fig2). A continuación, deje que la máquina funcione sin carga durante 1-2 minutos. Repita el proceso hasta que la cinta quede centrada.
3. **Atasco de la cinta deslizante** - Si la cinta deslizante está atascada, utilice la llave Allen para girar el tornillo 1/2 vuelta tanto a la izquierda como a la derecha hasta que se resuelva el atasco (ver fig3).

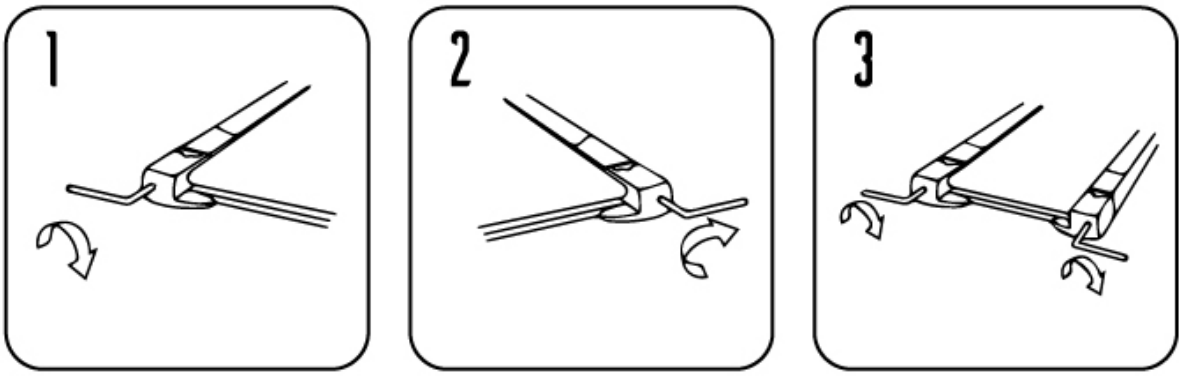

MANTENIMIENTO DIARIO

4. Desconecte la fuente de alimentación antes de revisar la máquina o realizar trabajos de mantenimiento.
5. Limpie la correa y la placa de la esfera después del uso, al menos una vez a la semana.
6. Compruebe y apriete los tornillos y pasadores en el punto de fijación.
7. No cuelgue la ropa u otros objetos de la máquina.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CE

El Grupo Franchini, propietario de la marca registrada BOUDECH, con sede operativa en Interporto di Nola, Lote D, 217/218, 80035 (Italia), declara que:

Las cintas de correr SPACE 1800 correspondientes al modelo U3 cumplen con las Directivas 2014/35/UE y 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de baja tensión y compatibilidad electromagnética, respectivamente.

Por lo tanto, el Grupo Franchini declara que los productos comercializados corresponden a la muestra probada por el fabricante según las normas EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN62233:2008, EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55014-2:2015 y la certificación CE ha sido emitida por organismos habilitados por la comunidad europea.

Nola (Italy), 10 Dicembre 2020

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

FRANÇAIS

Tapis Roulant Életrique
U3

SPÉC. TECHNIQUES.

Modello no.	U3
Overview	Tapis de course électrique

Space 1800W est le nec plus ultra en matière de design et d'innovation. Un tapis de course de marque Boudech aux performances élevées et aux fonctionnalités avancées. Doté d'un grand écran LED ultra plat avec technologie d'écran tactile et d'un support pratique pour iPad, le Space 1800 n'est pas seulement un appareil de fitness, mais un accessoire de luxe conçu pour rendre votre entraînement ultra confortable.

Le Space 1800 est extrêmement facile à déplacer et à stocker et ne nécessite que très peu d'entretien de la part de l'utilisateur, grâce à son cadre roulant robuste et compact qui ne nécessite aucun montage, et à son système de fermeture rapide. Il est spécialement conçu pour être facilement manipulé et entretenu.

Équipé d'un puissant moteur de 1800W, Space 1800 est incroyablement silencieux et atteint une vitesse maximale de 15 km/h. Grâce à sa large et durable surface de course à 5 couches, Space 1800 procure à l'utilisateur une sensation de course naturelle et extrêmement confortable.

Équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque intégré et d'une clé magnétique pour le verrouillage d'urgence, le Space 1800 permet un entraînement intensif en toute sécurité.

Équipé des derniers accessoires technologiques, tels que des haut-parleurs Bluetooth intégrés pour écouter de la musique pendant l'entraînement et une interface iOS/ Android pour une intégration avec les applications de suivi d'entraînement extensif les plus courantes.

Bruit	Max. Vitesse	Surface de roulement (LxWxD)	Charge maximale supportée	Système de verrouillage
< 46 db	15 km/h	1210x460x2 mm	100 kg	Manuel
Taille de l'écran	**Dimensions en position fermée**	**Dimensions en position ouverte**	**Poids**	**Serrure de sécurité**
52,5x11cm	153x70x25cm (HxLxP)	110x153x70cm (HxLxP)	100 kg	Clé magnétique

SÉCURITÉ

- N'essayez JAMAIS de monter le tapis roulant lorsque la bande de course est en mouvement.
- Ne descendez JAMAIS du tapis roulant lorsque la bande est en mouvement.
- N'utilisez JAMAIS le tapis roulant s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas comme il le devrait.
- NE PAS se surmener ou s'épuiser. Si vous ressentez des douleurs ou des symptômes anormaux, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez votre médecin.
- NE PAS mettre le tapis de course en marche lorsqu'il est en position repliée. N'utilisez PAS le tapis de course à l'intérieur ou à proximité de sources d'eau ou de chaleur et évitez de le placer sur des tapis épais. .
- NE PAS utiliser l'outil à l'extérieur. Ce produit doit être utilisé UNIQUEMENT à l'intérieur.
- NE PAS placer d'objets sur la bande de course ou sur le tapis roulant lui-même.
- Ne branchez JAMAIS un cordon d'alimentation sous tension au tapis de course. Veuillez éteindre l'alimentation électrique et l'interrupteur ON/OFF à l'arrière de la machine avant de brancher le cordon d'alimentation à la machine. Une fois le cordon solidement connecté, vous pouvez brancher l'alimentation électrique et mettre la machine en marche via l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de la machine. Le branchement d'un câble sous tension directement à l'arrière de la machine peut endommager les composants électriques.
- NE PAS stocker le tapis de course dans un environnement excessivement froid et humide, tel qu'un garage (où la température n'est pas constante), car cela augmenterait le risque d'endommagement des composants électriques. Nous recommandons de stocker la machine dans une pièce sèche à température constante.
- Cette machine ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- N'utilisez le tapis roulant que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

- Il est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes d'utiliser le tapis de course. Les personnes souffrant de maladies ou de handicaps particuliers sont invitées à utiliser le tapis de course UNIQUEMENT sur avis médical.
- Installez et utilisez le tapis de course sur une surface solide et plane. Placez le tapis de course à quelques mètres des murs ou des meubles. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation et assurez-vous que toutes les fixations sont bien fixées. Maintenez toujours le tapis de course en bon état de marche.
- Une erreur peut se produire en raison d'une alimentation électrique instable. NE PAS partager une prise de courant avec d'autres objets à forte puissance tels que des ordinateurs ou des climatiseurs.
- Il est conseillé de porter des chaussures de sport et des vêtements de sport adaptés lors de l'utilisation du tapis de course.
- Faites attention lorsque vous pliez un tapis de course avant et après son utilisation.
- N'essayez PAS de réparer le tapis roulant vous-même, sauf pour les tâches d'entretien décrites dans ce manuel. Le tapis roulant ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Le démontage du tapis roulant par l'utilisateur annule non seulement la garantie, mais peut également provoquer des blessures graves.

Maintenez la machine et le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.

- Veillez à porter des vêtements et des chaussures de sport appropriés pendant l'entraînement - évitez les vêtements trop larges. Attachez les cheveux longs et si vous utilisez des serviettes pendant l'entraînement, veillez à les tenir éloignées de la surface de course. La bande de course ne s'arrêtera pas immédiatement si un objet se prend dans la bande ou les rouleaux.
- Si vous commencez à vous sentir mal pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin ou votre entraîneur personnel avant de continuer.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la vitesse, augmentez ou diminuez-la toujours de manière cohérente.
- Le clip de sécurité doit être fixé à hauteur de la taille avant de commencer une séance d'entraînement. Le câble de sécurité relie le clip de sécurité à la console. Si vous rencontrez une quelconque difficulté lors de l'utilisation du tapis de course, une forte traction sur le câble de la clé de sécurité ou une pression rapide sur le bouton rouge ON/OFF arrêtera immédiatement l'appareil.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que la bande de roulement est bien fixée.
- NE PAS régler la ceinture lorsque la machine est allumée ou en cours d'utilisation.
- Éteignez toutes les fonctions et débranchez l'alimentation secteur après utilisation.

LISTE DES PIÈCES

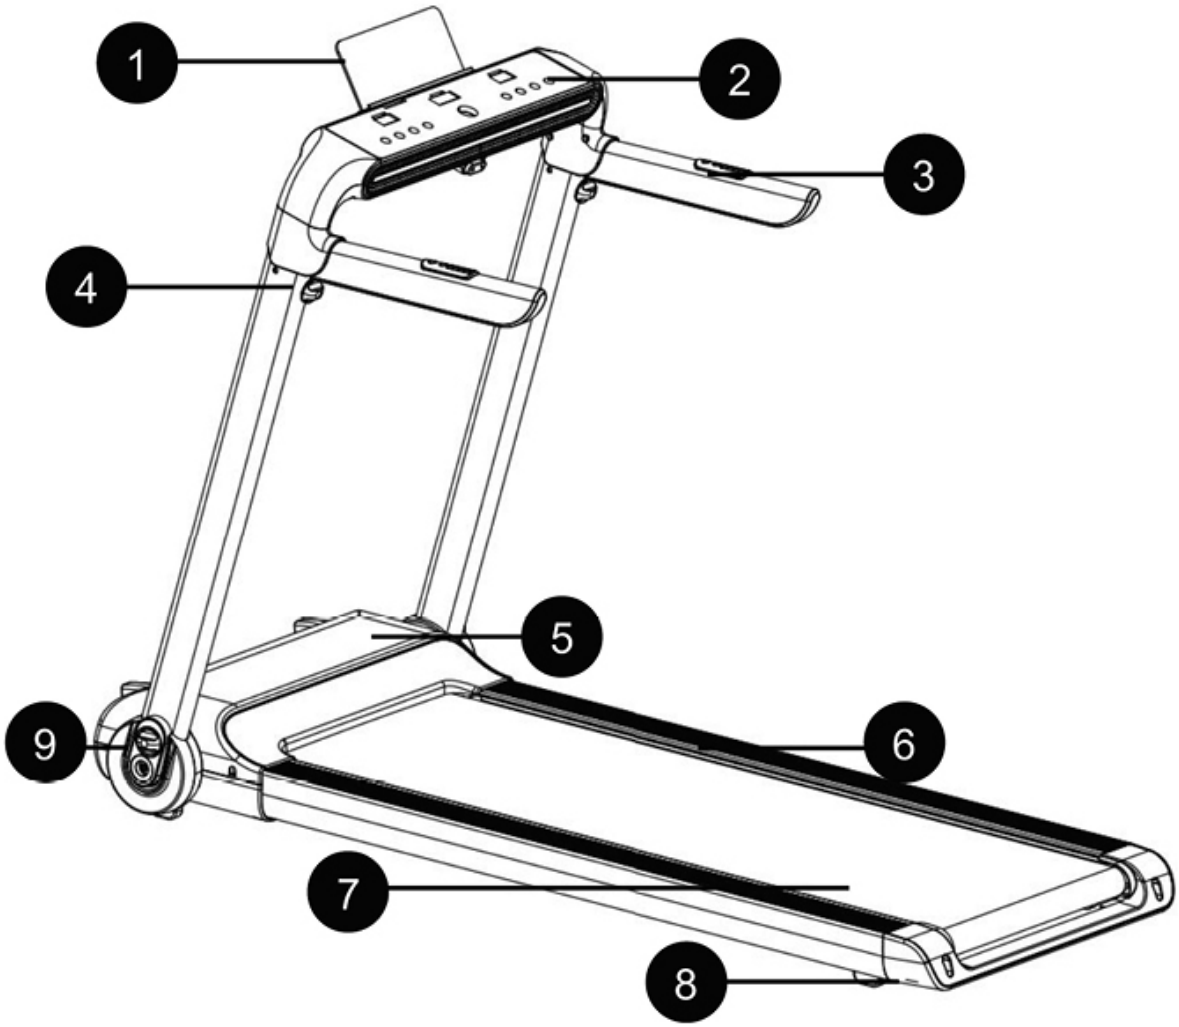

1	Prise en charge des appareils mobiles
2	Ordinateur de bord
3	Capteurs de cardiofréquence et contrôle de la vitesse
4	Bouton de fixation du guidon du moteur
5	Motor
6	Rails latéraux
7	Tapis
8	Stabilisateurs anti-rayures
9	Bouton de fixation du cadre

MONTAGE

1. Avec l'aide d'une autre personne, sortez l'outil de son boîtier et posez-le sur une surface plane.
2. Relevez le guidon en position verticale et fixez-le avec les deux boutons M8 fournis.

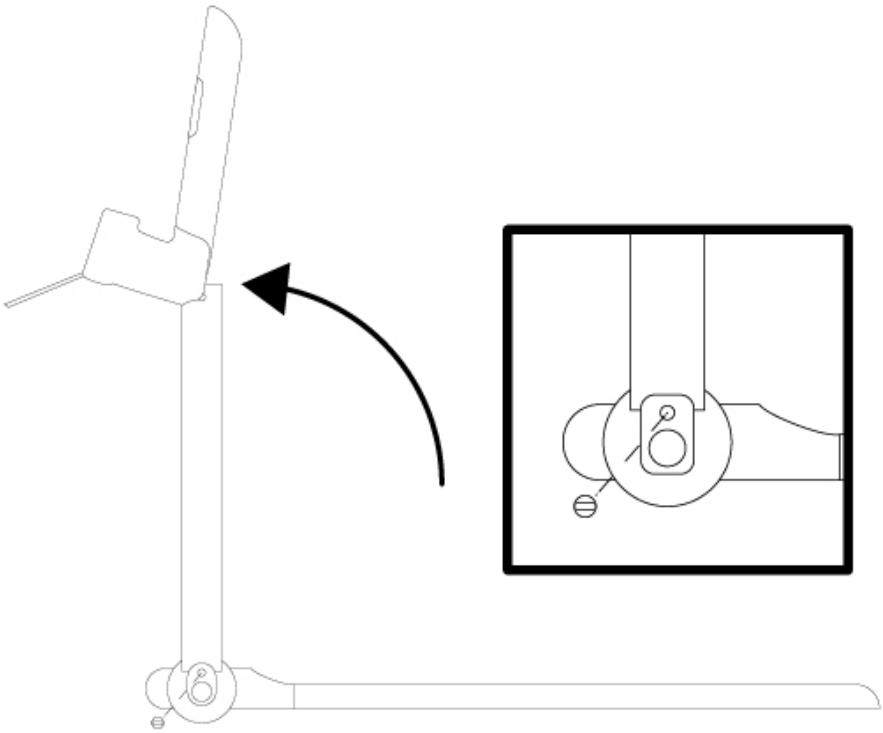

3. Abaissez la section de l'ordinateur de bord en position horizontale et fixez-la avec les 2 boutons fournis.

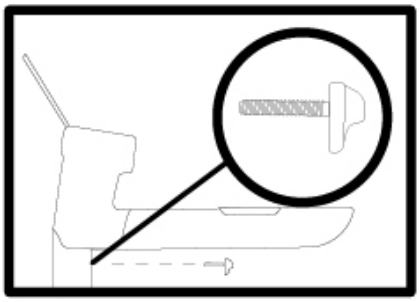

4. Soulevez le support de la tablette et installez la clé de sécurité à l'aide du système magnétique situé sur la face inférieure de l'ordinateur de bord. Branchez ensuite l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton ON/OFF.
5. Pour ranger l'outil en mode économie d'espace, retirez les boutons du guidon et du cadre et repliez le cadre sur lui-même. Ensuite, si nécessaire, soulevez l'outil verticalement, la section moteur étant tournée vers le sol.

OPERATIONS

SYSTÈME INTELLIGENT

1. Ce tapis de course a été conçu avec une intégration matérielle et logicielle pour offrir un entraînement intelligent.
2. Le tableau de bord à écran tactile vous permet de surveiller de droite à gauche : la vitesse, le temps et la distance/les calories/la fréquence cardiaque.
3. Sur le côté gauche du tableau de bord, vous pouvez régler le volume des haut-parleurs intégrés, tandis qu'en cliquant sur les flèches sur le côté droit du tableau de bord, vous pouvez régler la vitesse de course. La vitesse peut être modifiée rapidement à l'aide des 4 programmes de vitesse 3/5/9/12 préinstallés. Enfin, la vitesse peut également être réglée à l'aide des commandes situées sur la poignée elle-même, près des capteurs de pouls.
4. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez également connecter votre appareil mobile et utiliser les puissants haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique pendant votre entraînement sans que le son du moteur ne couvre celui de votre appareil mobile.
5. En outre, vous pouvez télécharger l'application de fitness sur le Play Store ou l'App Store via Bluetooth et suivre la progression de votre entraînement jour après jour.

RÉGLAGE DE LA BANDE COULISSANTE

1. **La bande de roulement dévie vers la gauche** - Démarrez la machine, réglez la vitesse sur 2-3Km/h sans charge sur la courroie, utilisez la clé Allen pour tourner la vis d'1/4 de tour (voir fig1). Laissez ensuite la machine fonctionner sans charge pendant 1 à 2 minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie devienne centrale.
2. **La bande de roulement dévie vers la droite** - Démarrez la machine, réglez la vitesse sur 2-3Km/h sans charge sur la courroie, utilisez la clé Allen pour tourner la vis d'1/4 de tour (voir fig2). Laissez ensuite la machine fonctionner sans charge pendant 1 à 2 minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie devienne centrale.
3. **Blocage de la bande de roulement** - Si la bande coulissante est bloquée, utilisez la clé Allen pour tourner la vis d'un demi-tour vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le blocage soit résolu (voir fig3).

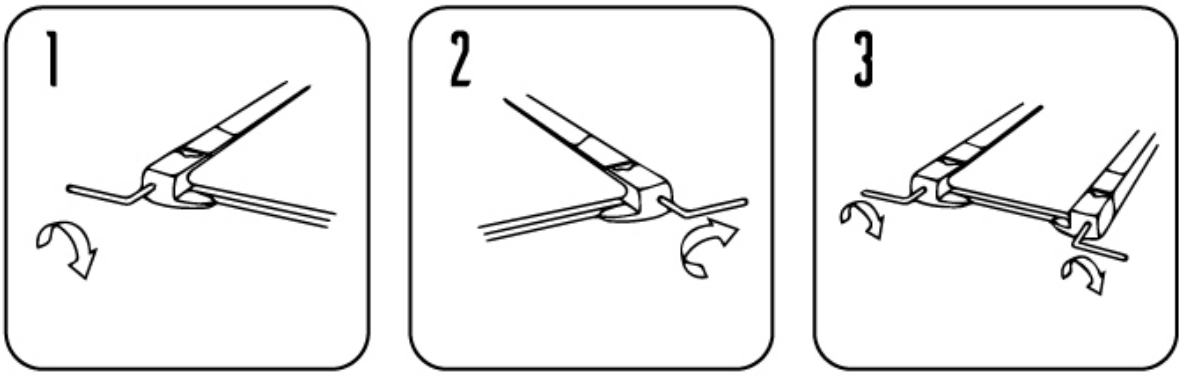

ENTRETIEN QUOTIDIEN

4. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant de vérifier la machine ou d'effectuer la maintenance.
5. Nettoyez le bracelet et la plaque de cadran après utilisation, au moins une fois par semaine.
6. Vérifiez et serrez les vis et les goupilles au point de fixation.
7. Ne suspendez pas de vêtements ou d'autres objets à la machine.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CE

Franchini Group, propriétaire de la marque déposée BOUDECH, dont le siège opérationnel se trouve à Interporto di Nola, Lot D, 217/218, 80035 (Italie), déclare que :

Les tapis de course SPACE 1800 correspondant au modèle U3 sont conformes aux directives 2014/35/UE et 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil relatives à l'harmonisation des législations des États membres concernant respectivement la basse tension et la compatibilité électromagnétique.

Franchini Group déclare donc que les produits commercialisés correspondent à l'échantillon testé par le fabricant selon les normes EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN62233:2008, EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55014-2:2015 et la certification CE a été délivrée par des organismes habilités par la communauté européenne.

Nola (Italy), 10 Dicembre 2020

Francesco Sorrentino, CEO Franchini Group

DISCOVER ALL OUR PRODUCTS ON
FRANCHINISHOP.COM

BOUDECH

EMPOWERING EQUIPMENTS

DISCOVER ALL OUR PRODUCTS ON
FRANCHINISHOP.COM